


## 6. 3-Speichen Drehkreuz für Vertikalweg Z-Achse Bestell-Nr. 24462

### 6.1 Montage

1. Die drei Vorschubhebel zum Drehkreuz (18.1) im Uhrzeigersinn in die schrägen Bohrungen der Vorschubwelle zum Drehkreuz (18) einschrauben
2. Das Führungsgehäuse (12), durch drehen im Uhrzeigersinn der Klemmschrauben (3) mit einem 6 mm Innensechskantschlüssel, auf der Stahl Säule (7) klemmen
3. Einen Schlitzschraubendreher in eine der Aussparungen der Sicherungsscheibe (8.3) stecken und durch drehen des Schlitzschraubendrehers die Sicherungsscheibe (8.3) aus der Nut der Vorschubwelle (8) drücken
4. Die Vorschubwelle (8) aus dem Führungsgehäuse (12) heraus ziehen
5. Die Vorschubwelle zum Drehkreuz (18) in das Führungsgehäuse (12) einschieben
6. Die Sicherungsscheibe (8.3) in die Nut der Vorschubwelle zum Drehkreuz (18) einsetzen und mit einem Schlitzschraubendreher in Position drücken
7. Die Klemmschrauben (3) mit einem 6 mm Innensechskantschlüssel soweit gegen den Uhrzeigersinn lösen, bis sich das Führungsgehäuse (12) wieder leichtgängig auf der Stahl Säule (7) bewegen lässt

### 6.2 Zeichnung und Legende

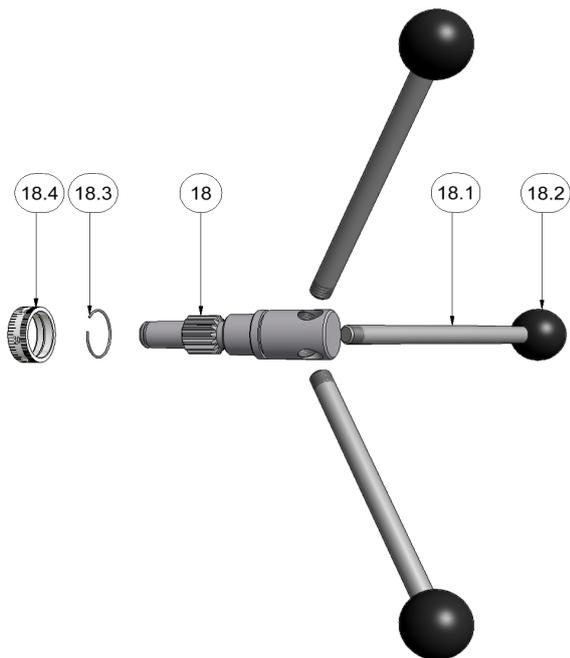

Teile-Nr.	Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung
18	1	51507340	Vorschubwelle zum Drehkreuz
18.1	3	51508040	Vorschubhebel zum Drehkreuz
18.2	3	51508311	Kugel
18.3	1	51007970-0001	Federring
18.4	1	51507300	Skalenring