


7. 3-Speichen Drehkreuz für Querweg Y-Achse Bestell-Nr. 24464

7.1 Montage

1. Die drei Vorschubhebel zum Drehkreuz (19.1) im Uhrzeigersinn in die schrägen Bohrungen der Vorschubwelle zum Drehkreuz (19) einschrauben
2. Die Schrauben (12.2) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn lösen und anschließend den Gehäusedeckel (12.1) vom Führungsgehäuse (12) entfernen
3. Den Sicherungsring (10.3) mit einer Spreizzange aus der Nut der Vorschubwelle (10) entnehmen
4. Die Vorschubwelle (10) aus dem Führungsgehäuse (12) heraus ziehen
5. Die Vorschubwelle zum Drehkreuz (19) in das Führungsgehäuse (12) einschieben
6. Den Sicherungsring (10.3) mit einer Spreizzange in die Nut der Vorschubwelle zum Drehkreuz (19) einsetzen
7. Den Gehäusedeckel (12.1) wieder in das Führungsgehäuse (12) einsetzen und mit den Schrauben (12.2) im Uhrzeigersinn fest schrauben

7.2 Zeichnung und Legende

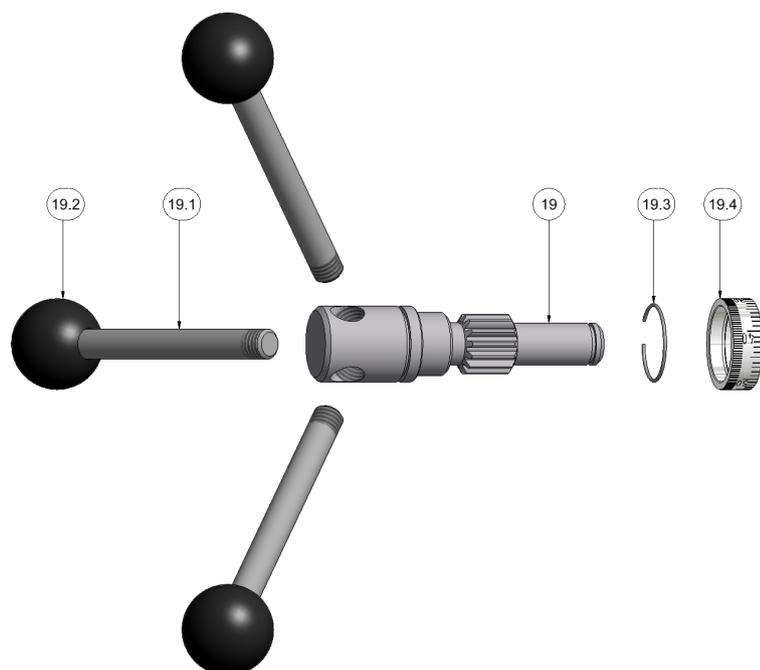

Teile-Nr.	Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung
19	1	51507342	Vorschubwelle zum Drehkreuz
19.1	3	51508041	Vorschubhebel zum Drehkreuz
19.2	3	51508311	Kugel
19.3	1	51007970-0001	Federring
19.4	1	51507300	Skalenring