

Anwendungsbeispiele

Vertikales Bohren



Vertikales Bohren



Bohren mit 2 Antriebseinheiten



Horizontales Bohren



Anwendungsbeispiele

Bohren mit Forstner Bohrer



Bohren mit Forstner Bohrer



Bohren mit Lochkreissäge



Bohren mit Lochkreissäge



Anwendungsbeispiele

Bohren mit Schlangenbohrer



Vertikales Fräsen



Fräsen 45°



Fräsen mit Schlitzfräser



Anwendungsbeispiele

Nut mit Sägeblatt fräsen



Teilkreisbohren horizontal



Teilkreisbohren vertikal



Bohren 45°



Anwendungsbeispiele

Teilkreisfräsen 45°



Fase fräsen 30°




Gewindeschneiden mit Gewindeschneidvorrichtung




Längsdrehen



Längsdrehen

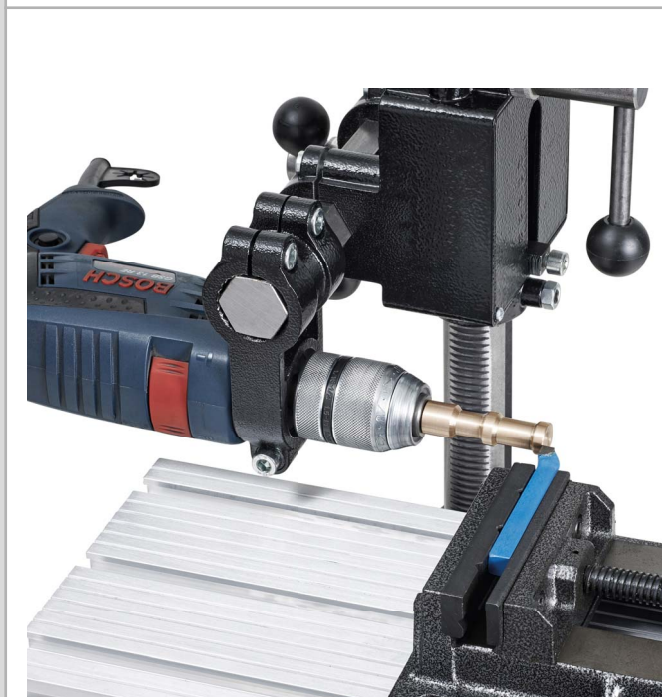

Längsdrehen

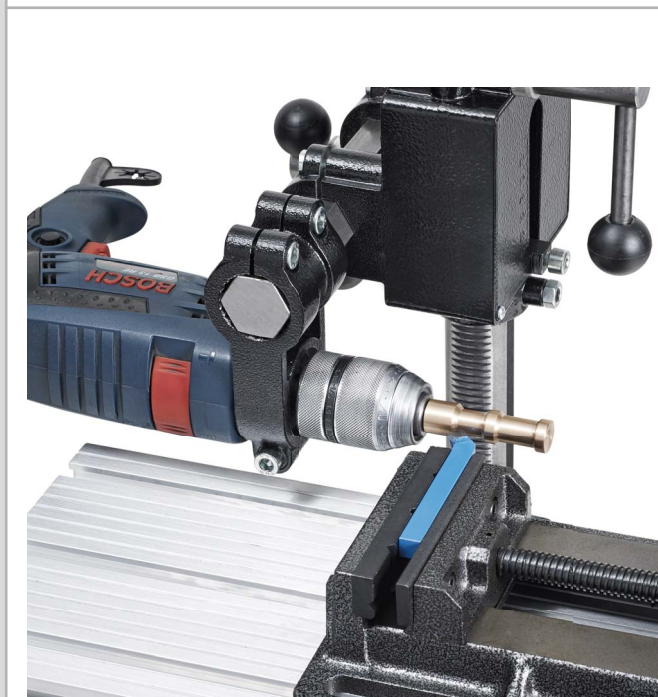

Drehsehn zwischen 2 Spitzen



Drehsehn mit Planscheibe



Längsdrehsehn mit Planscheibe



Anwendungsbeispiele

Drechseln mit Planscheibe



Drechseln mit Planscheibe



Sägearbeiten in Holz



Anwendungsbeispiele

Vertikales Bohren mit 2-Achsen Koordinatentisch



Horizontales Bohren mit 2-Achsen Koordinatentisch



Vertikales Fräsen mit 2-Achsen Koordinatentisch



Horizontales Fräsen mit 2-Achsen Koordinatentisch



Anwendungsbeispiele

Fräsen 45° mit 2-Achsen Koordinatentisch



Arbeiten mit 2 Führungseinheiten



Horizontales Bohren mit Teilapparat



Vertikales Fräsen mit Teilapparat

